

Færder II

Monteringsanvisning

Verktøy behov:

Drill med bits, vater, hammer,
fastnøkkel



Monter profilen på et loddrett og
jevnt underlag, skims etter behov.

1

Med følgende skruer eller tilsvarende:

Betong:
Hilti HUS3-H 10 59mm

Treverk:
Fransk treskrue 10 x 80mm




2

Fest den tynne
plastikpakningen,
, benytt spraylim e.l.
Fest den til den
løse "sna" profilen




3


Sett "sna" profilen på
plass i baseprofilen

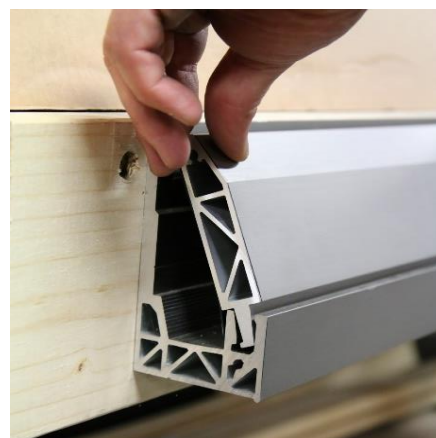


4 Legg på plass stempleklosser

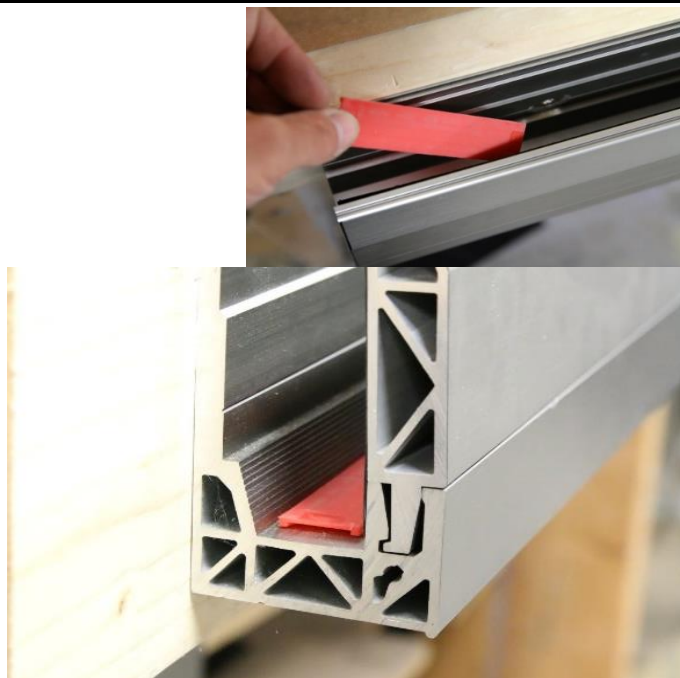

5 Fest gummi på den minste coverprofilen. Sett den i sporet sitt på utsiden.

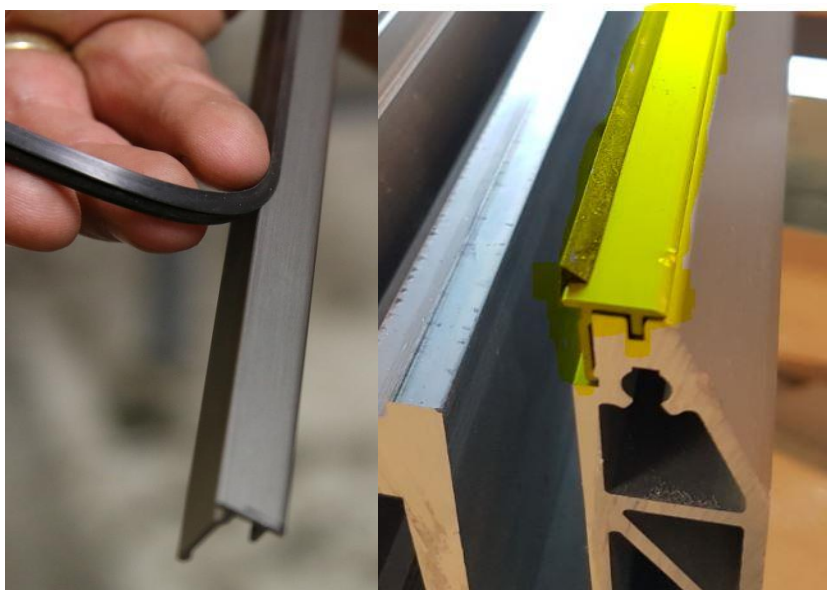

6 Sett så glasset i profilen. Inntil pakningen. (konveks buen på glasset skal peke ut) På dette tidspunktet bør man være 2 mann.

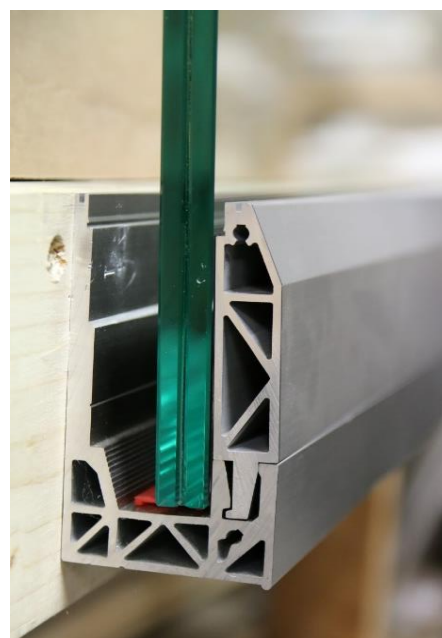

7


Skru skruene på kilen helt inn.



8


Tre kilen ned mot glasset.

Slipp så gummi mellom glass og kile sørg for at hele kilen er dekket med gummi mot glasset, påse at pakningen ikke er på innsiden av glassklossen

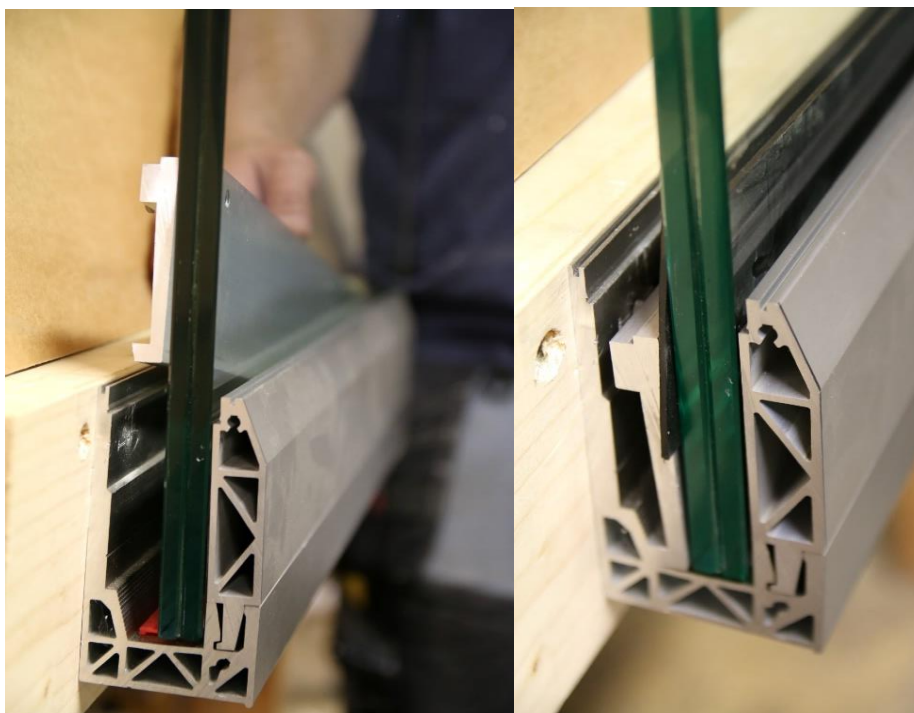

9

Bank kilen så lang ned at den låser seg mot rillene nederst i profilen.

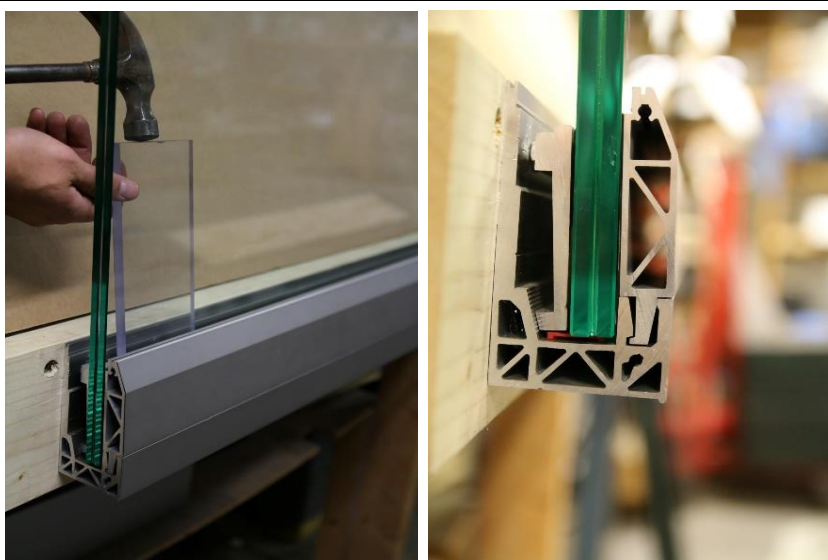


10

Stram til skruene slik at glasset sitter godt.
Dersom glasset skrå innover, stram til tilstrekkelig for å kompensere for dette.



Tre gummi på dekkprofile og monter plasser den i sporet på innsiden av glasset på profilen.

11

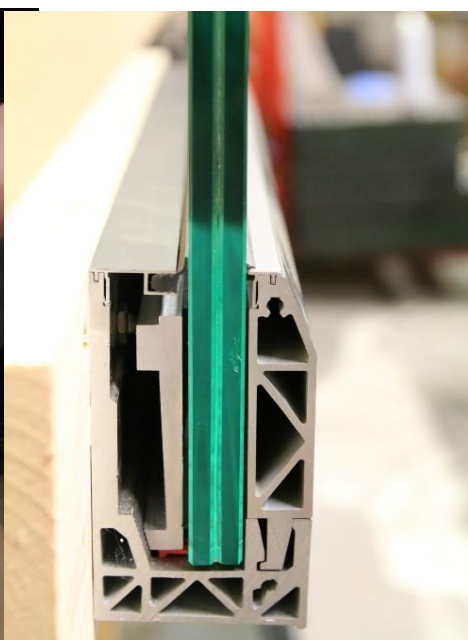

Sjekk alltid nettsiden for siste utgave
www.kvamsglass.no
kontakt oss på post@kvamsglass.no eller 33 04 27 44

