

Færder I

Monteringsanvisning

Verktøy behov:

Drill med bits, vater, hammer, fastnøkkel



Monter først profilen på et flatt og jevnt underlag (Skims etter behov)

1

Med følgende skruer eller tilsvarende i alle monterings hull:


Betong:
Hilti HUS3-H 10 59mm

Treverk:
Fransk treskrue 10 x 80mm




2

Ved montering, sørg for at profilen er i lodd, vi anbefaler at den heller litt innover, slik at man kan kompensere loddet på glasset med stramming av kilen (Jmfr. pkt. 8)

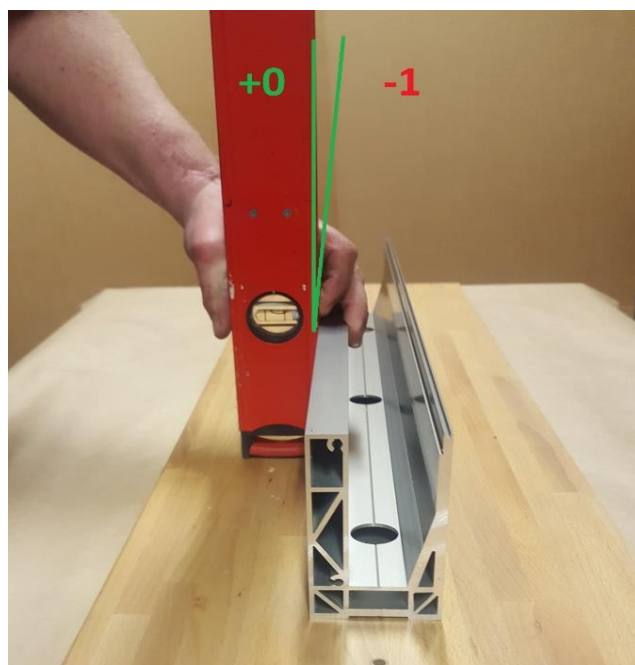

-
- Ta frem den tynne plastikkpål
benytt spraylim
3 e.l. Fest den
på innsiden
av base profilen.

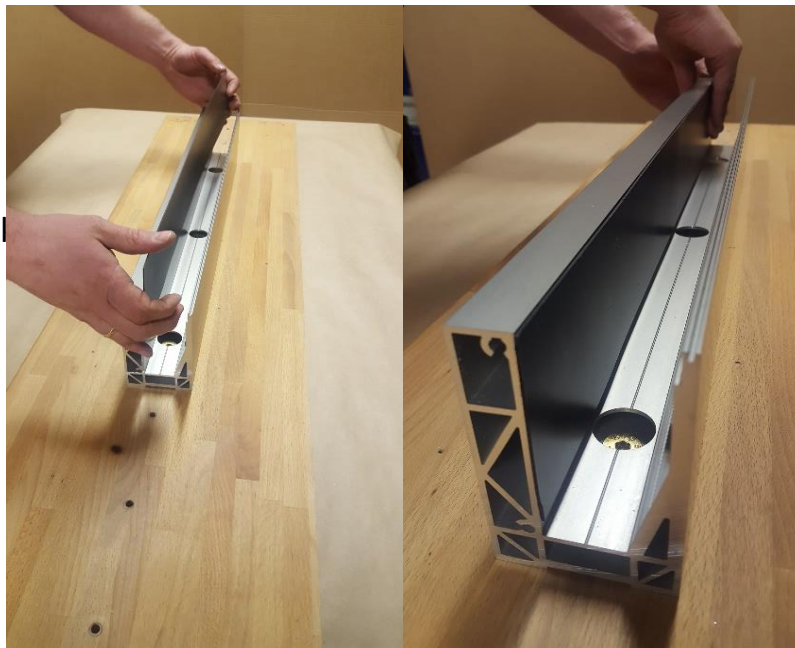


- 4** Legg på plass glassklosser iht. glassmål
og kompensér for eventuell skevhet /
vatring av glasset.



- 5** Skru skruene på kilen
helt inn.





-
- 7** Sett så glasset i profilen. Inntil pakningen. (konveks buen på glasset skal peke ut) På dette tidspunktet bør man være 2 mann.


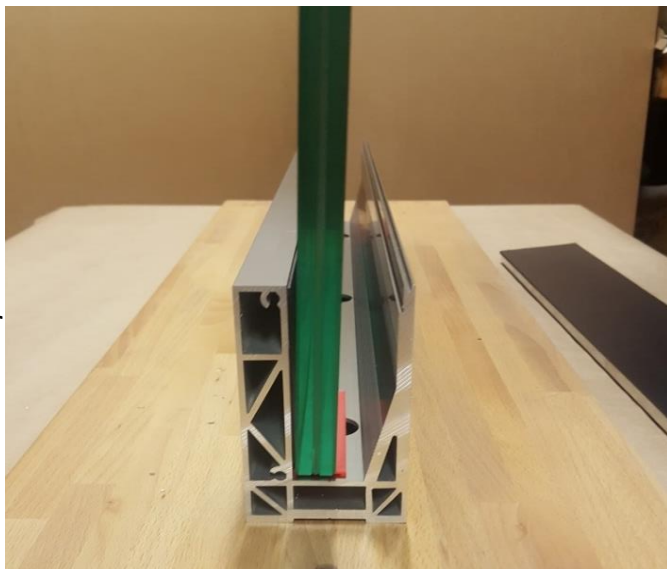


Tre kilen ned mot glasset.

- 8** Slipp så gummi mellom glass og kile sørg for at hele kilen er dekket med gummi mot glasset, påse at pakningen ikke er på innsiden av glassklossen

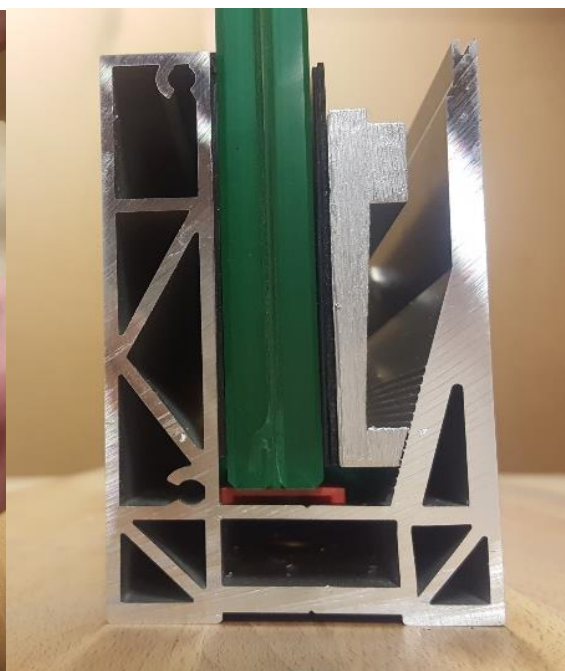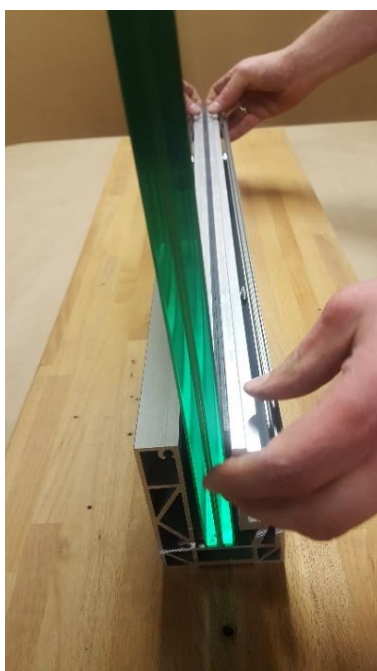

- 9** Bank kilen så lang ned at den låser seg mot rillene nederst i profilen og klemmer glasset fast i bunn av profilen.

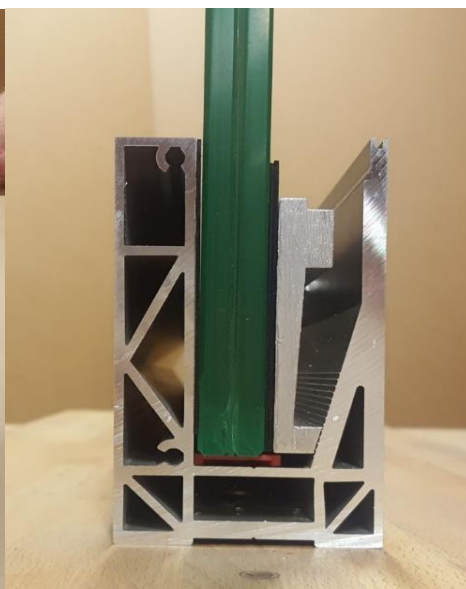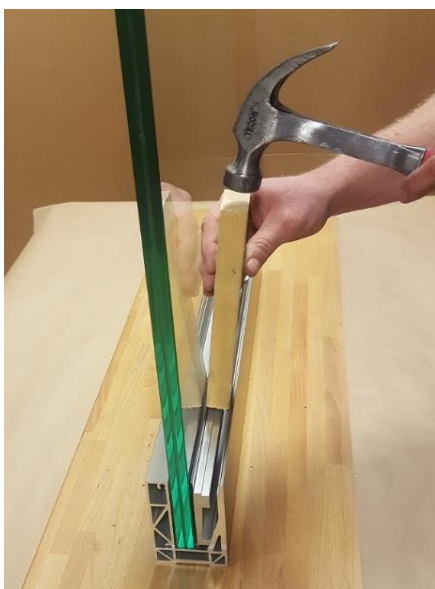


Stram til skruene slik at glasset sitter godt. Dersom glasset skrår innover, stram til tilstrekkelig for å kompensere for dette.

10



Tre gummi på dekkprofilen og monter den mot glasset på profilen.

11

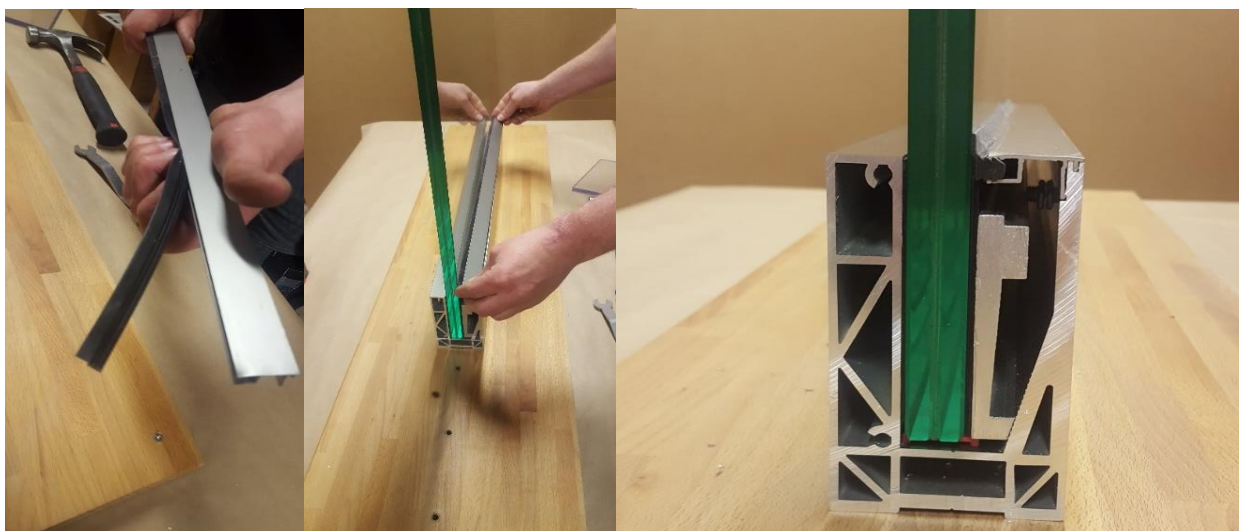

Sjekk alltid nettsiden for siste utgave
www.kvamsglass.no
kontakt oss på post@kvamsglass.no eller 33 04 27 44

 **KVAMS GLASS AS**
NORGESGLASS